

Замки-невидимки
МЕТТЭМ® (без GSM)
Кодировка брелков

Для начала работы нам потребуются: подключённые замок и блок управления, ключи-брелки, которые нужно запрограммировать, а также любой тонкий предмет (скрепка или зубочистка).

Скрепка

Брелки

Блок
управления

Замок




Прежде всего убедимся,
что замок, согласно
инструкции, правильно
подсоединён к блоку
управления.

Сам блок управления должен быть подключён к источнику питания - на его передней панели должны гореть светодиодные лампочки.

Для входа в режим программирования брелков необходимо нажать тонким предметом (скрепкой или зубочисткой) кнопку на лицевой панели блока управления. Она находится под тремя светодиодными лампочками.



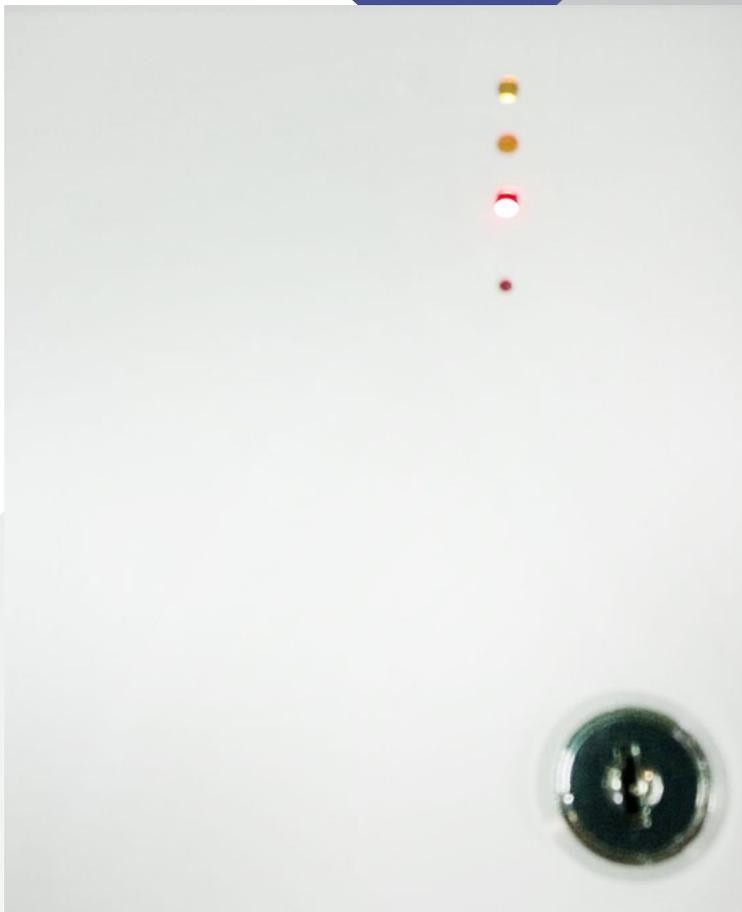

При нажатии на эту кнопку загорается красный светодиод. Это означает, что режим программирования включён.



Чтобы начать процесс программирования, нажмите на одном из брелков кнопку № 1. Удерживайте эту кнопку нажатой в течение 3-5 секунд. В это время блок управления будет издавать короткие звуковые сигналы.



По истечении 3-5 секунд отпустите кнопку № 1 и нажмите на кнопку № 2. Если брелок запрограммирован успешно, вы услышите длинный звуковой сигнал.



Проделайте эти манипуляции со всеми
остальными брелками.

Обратите внимание на то, что автоматический выход из режима программирования происходит спустя 30 секунд после программирования последнего брелка. При этом красный светодиод на передней панели блока управления потухнет.





Благодарим за внимание!

www.mettem.ru

